


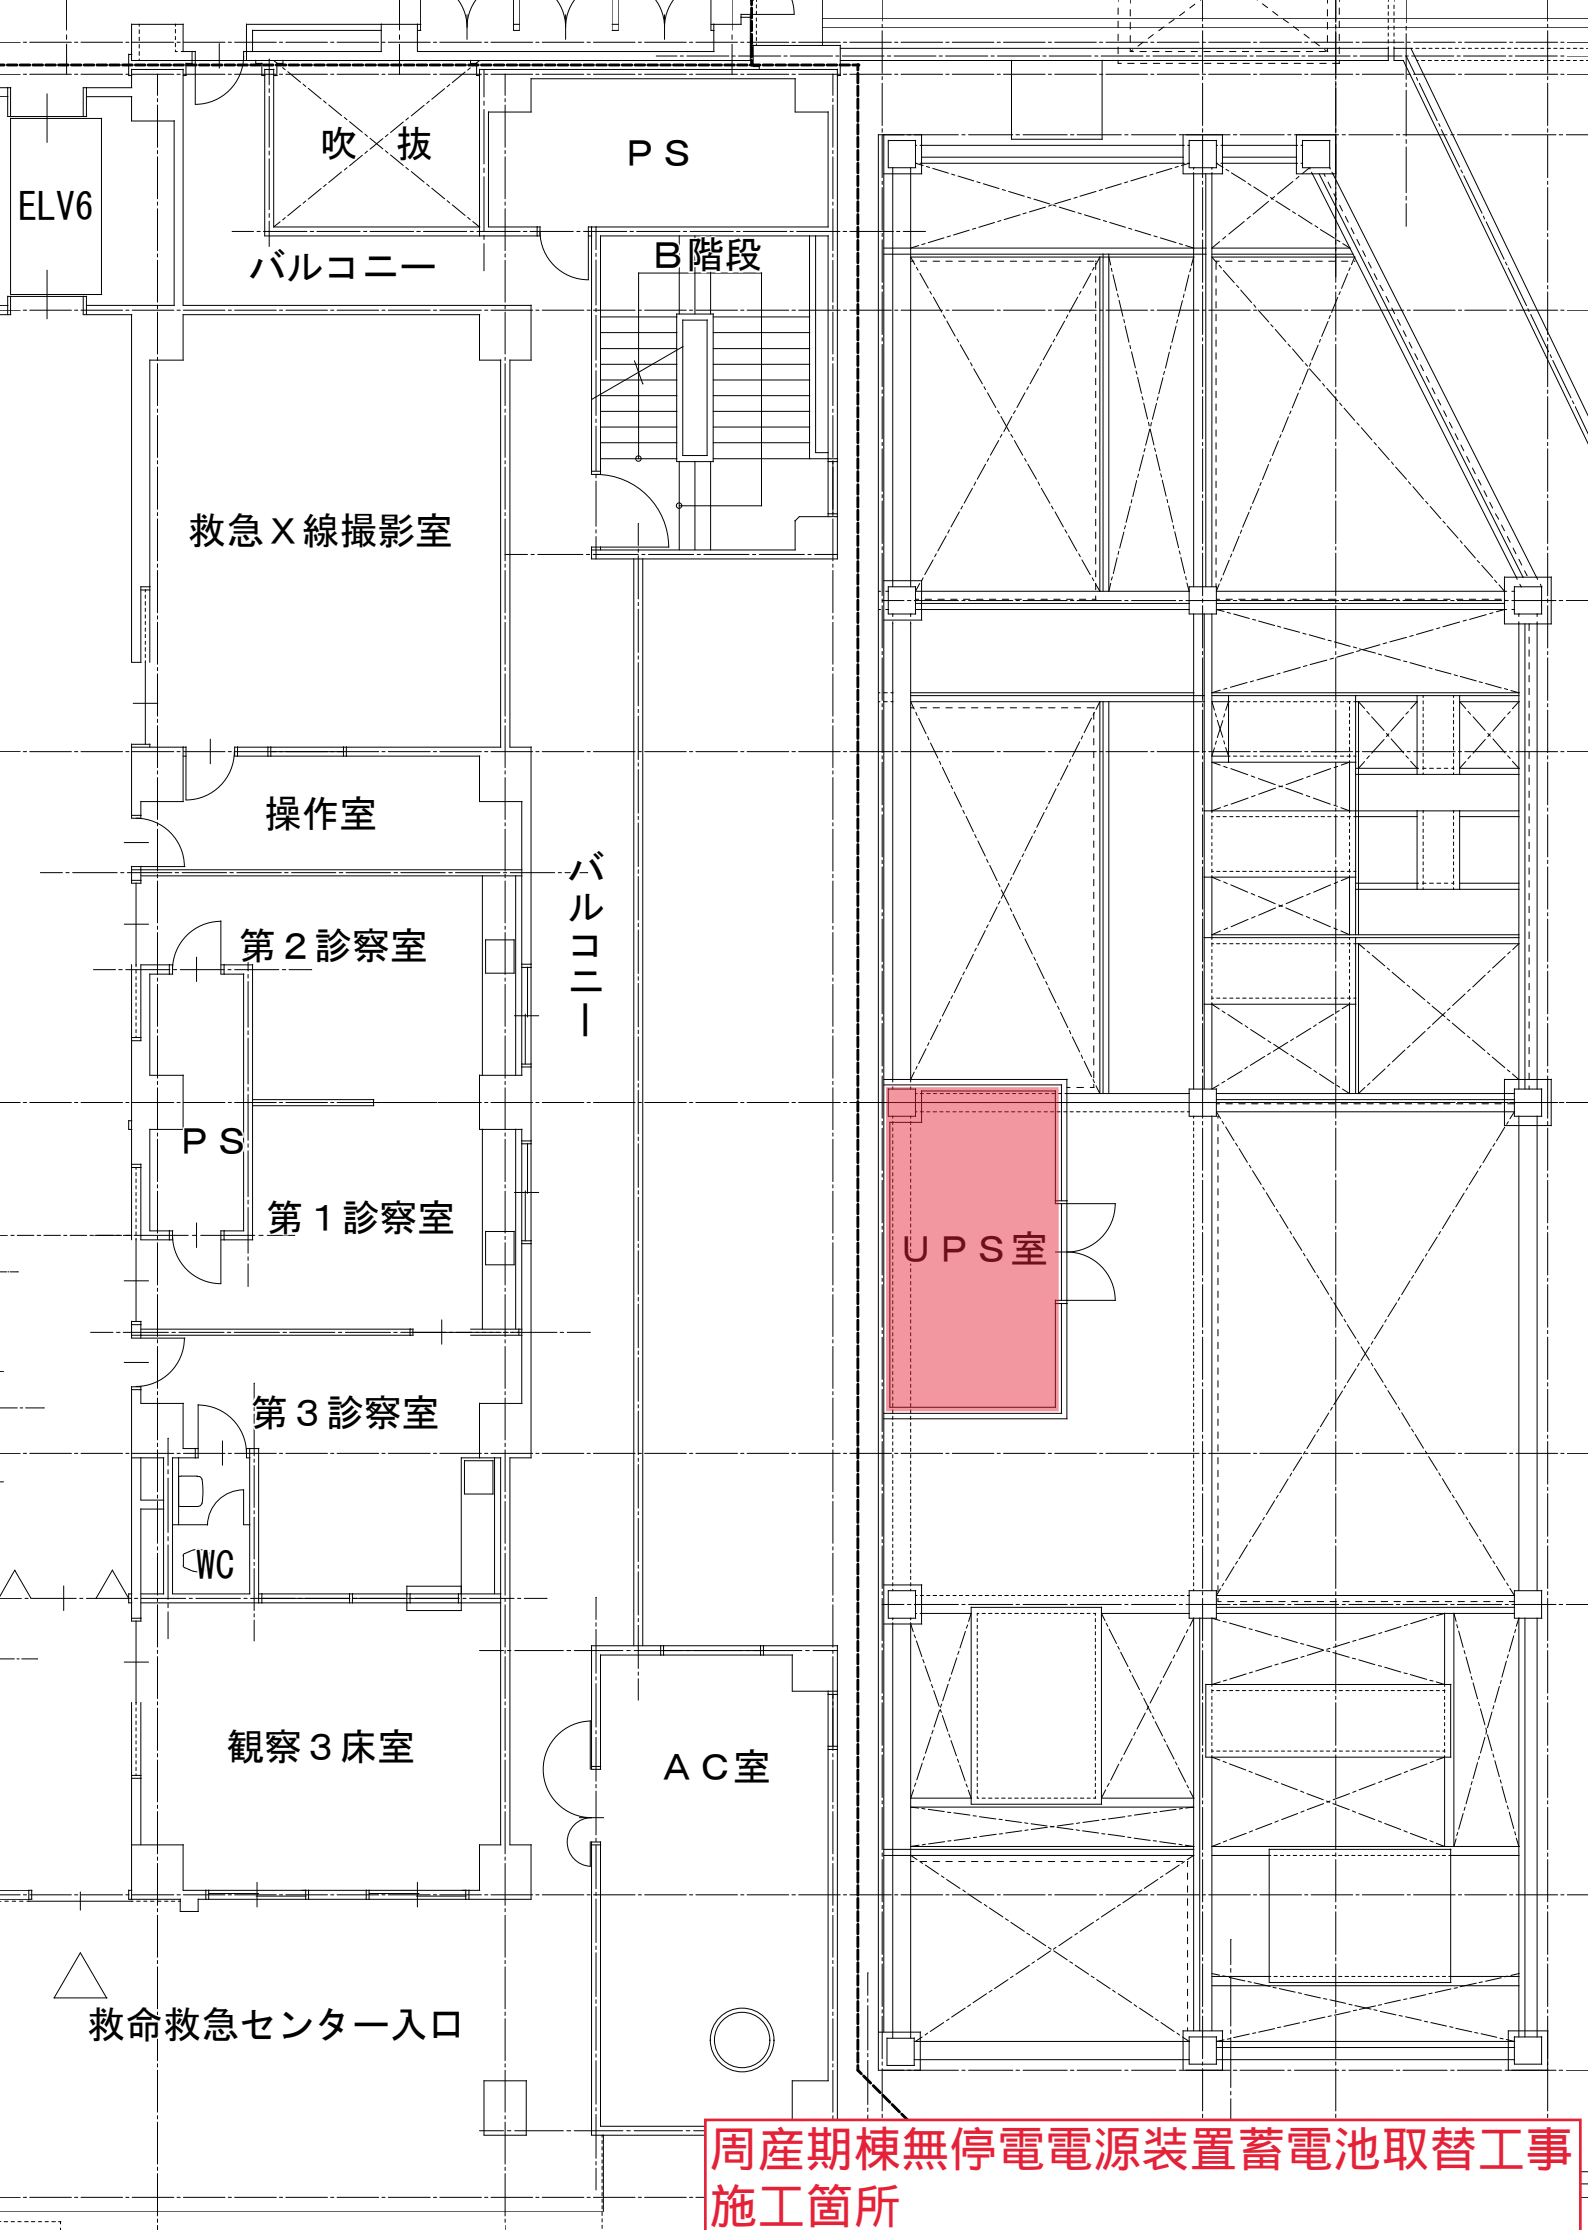
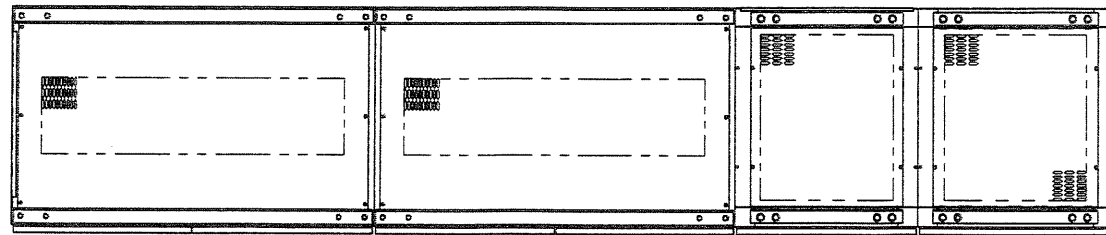
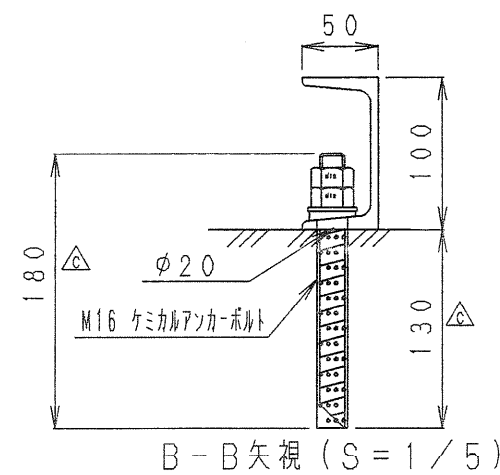


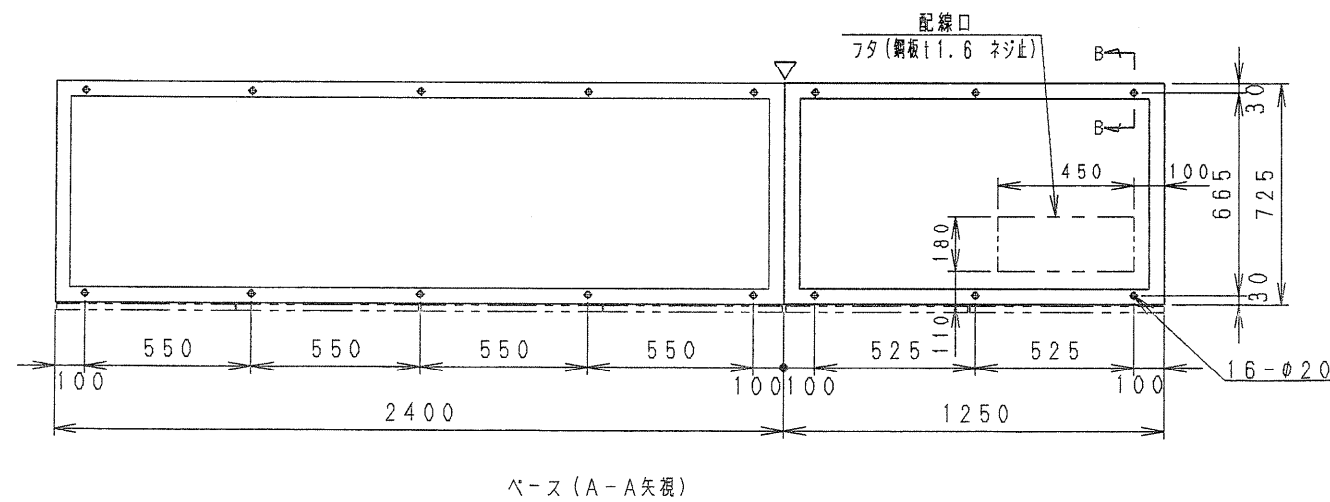

周産期棟無停電電源装置蓄電池取替工事
施工箇所

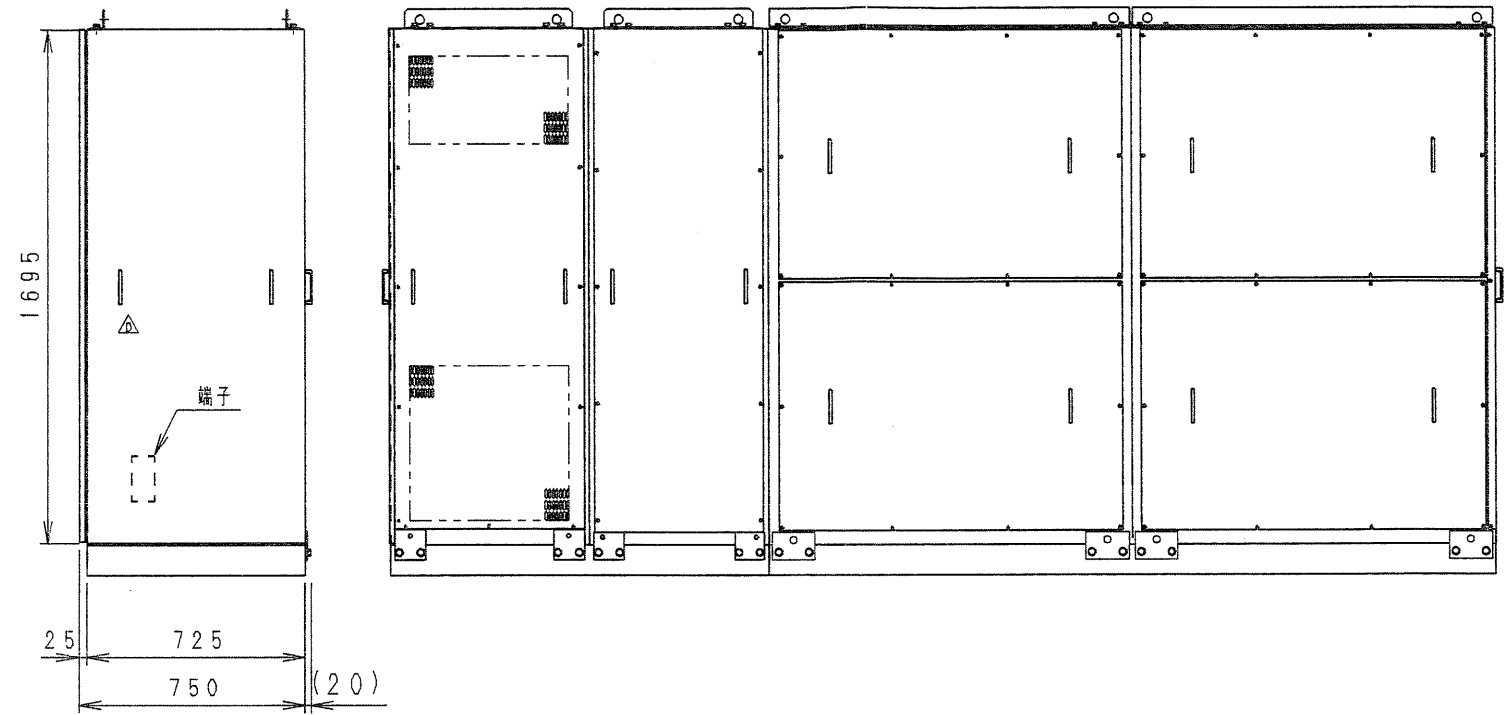

- 注1： 保守・設置スペース
 前面：1000mm以上
 △裏面：800mm以上
 △右側面：800mm以上
 天井面：500mm以上
 注2： ハンドルA-160-A-1-1（キ-No. 200）
 注3： 本装置は横倒し搬入しないで下さい。
 注4： ▽印は分割点を表します。

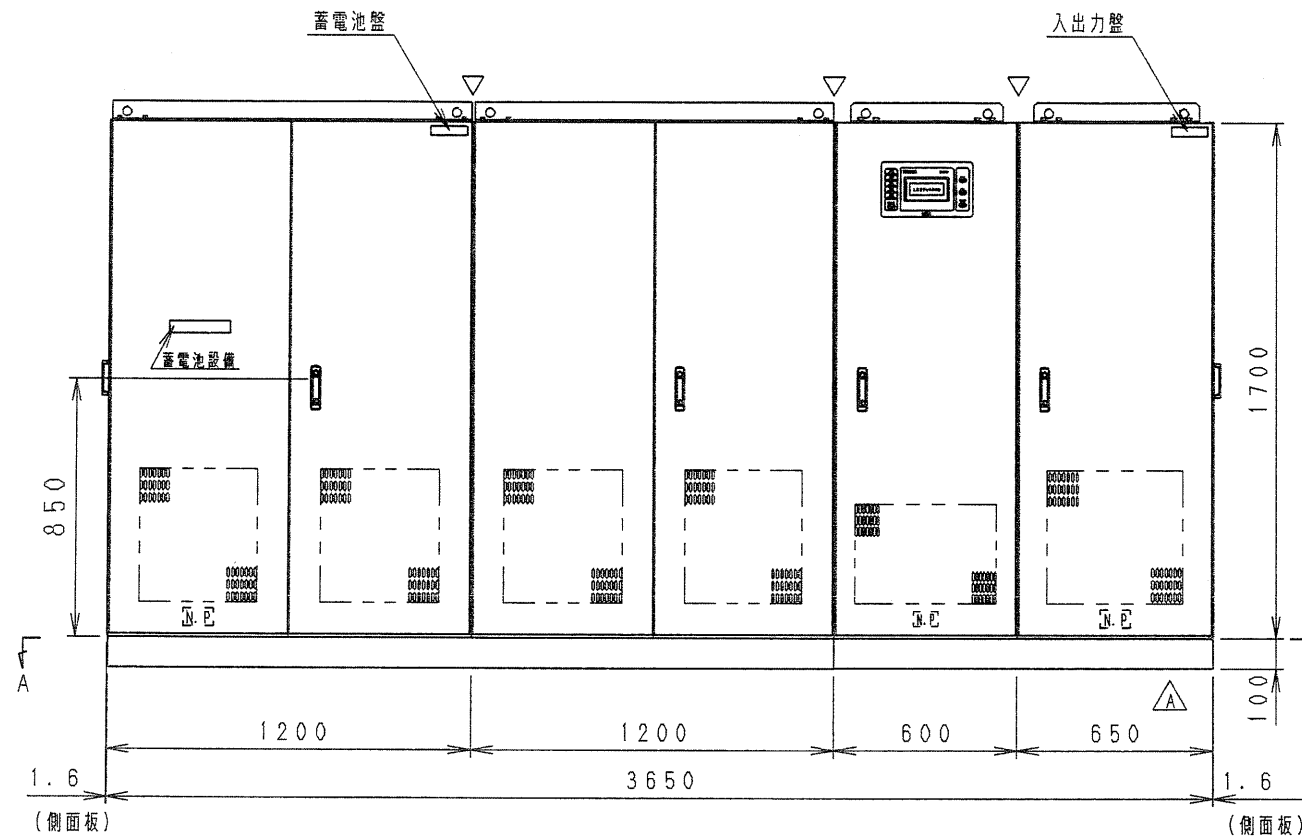


盤色彩	部 分	色 彩	使用鋼板	部 分	板 厚
	盤表面	5Y7/1 焼付 半ツヤ		正面扉	t 2.3
	ベース	5Y7/1 焼付 半ツヤ		裏面板	t 1.6
				側面板	t 1.6
				天井板	t 1.6
				底板	t 1.6以上

盤 名 称	概算質量 (kg)
UPS	510 △
入出力盤	600
蓄電池盤	2850 △

周産期棟無停電電源装置蓄電池取替工事
 無停電電源装置外形図

- △ ※52BM
投入時注意事項：
(1) A系交流入力が発電機出力でないこと。
(2) A系交流入力の発電機の停電時自動始動が、無効となっていること。
(3) UPS本体がバイパス給電となっていること。(バイパス給電ランプ(橙)の点灯)

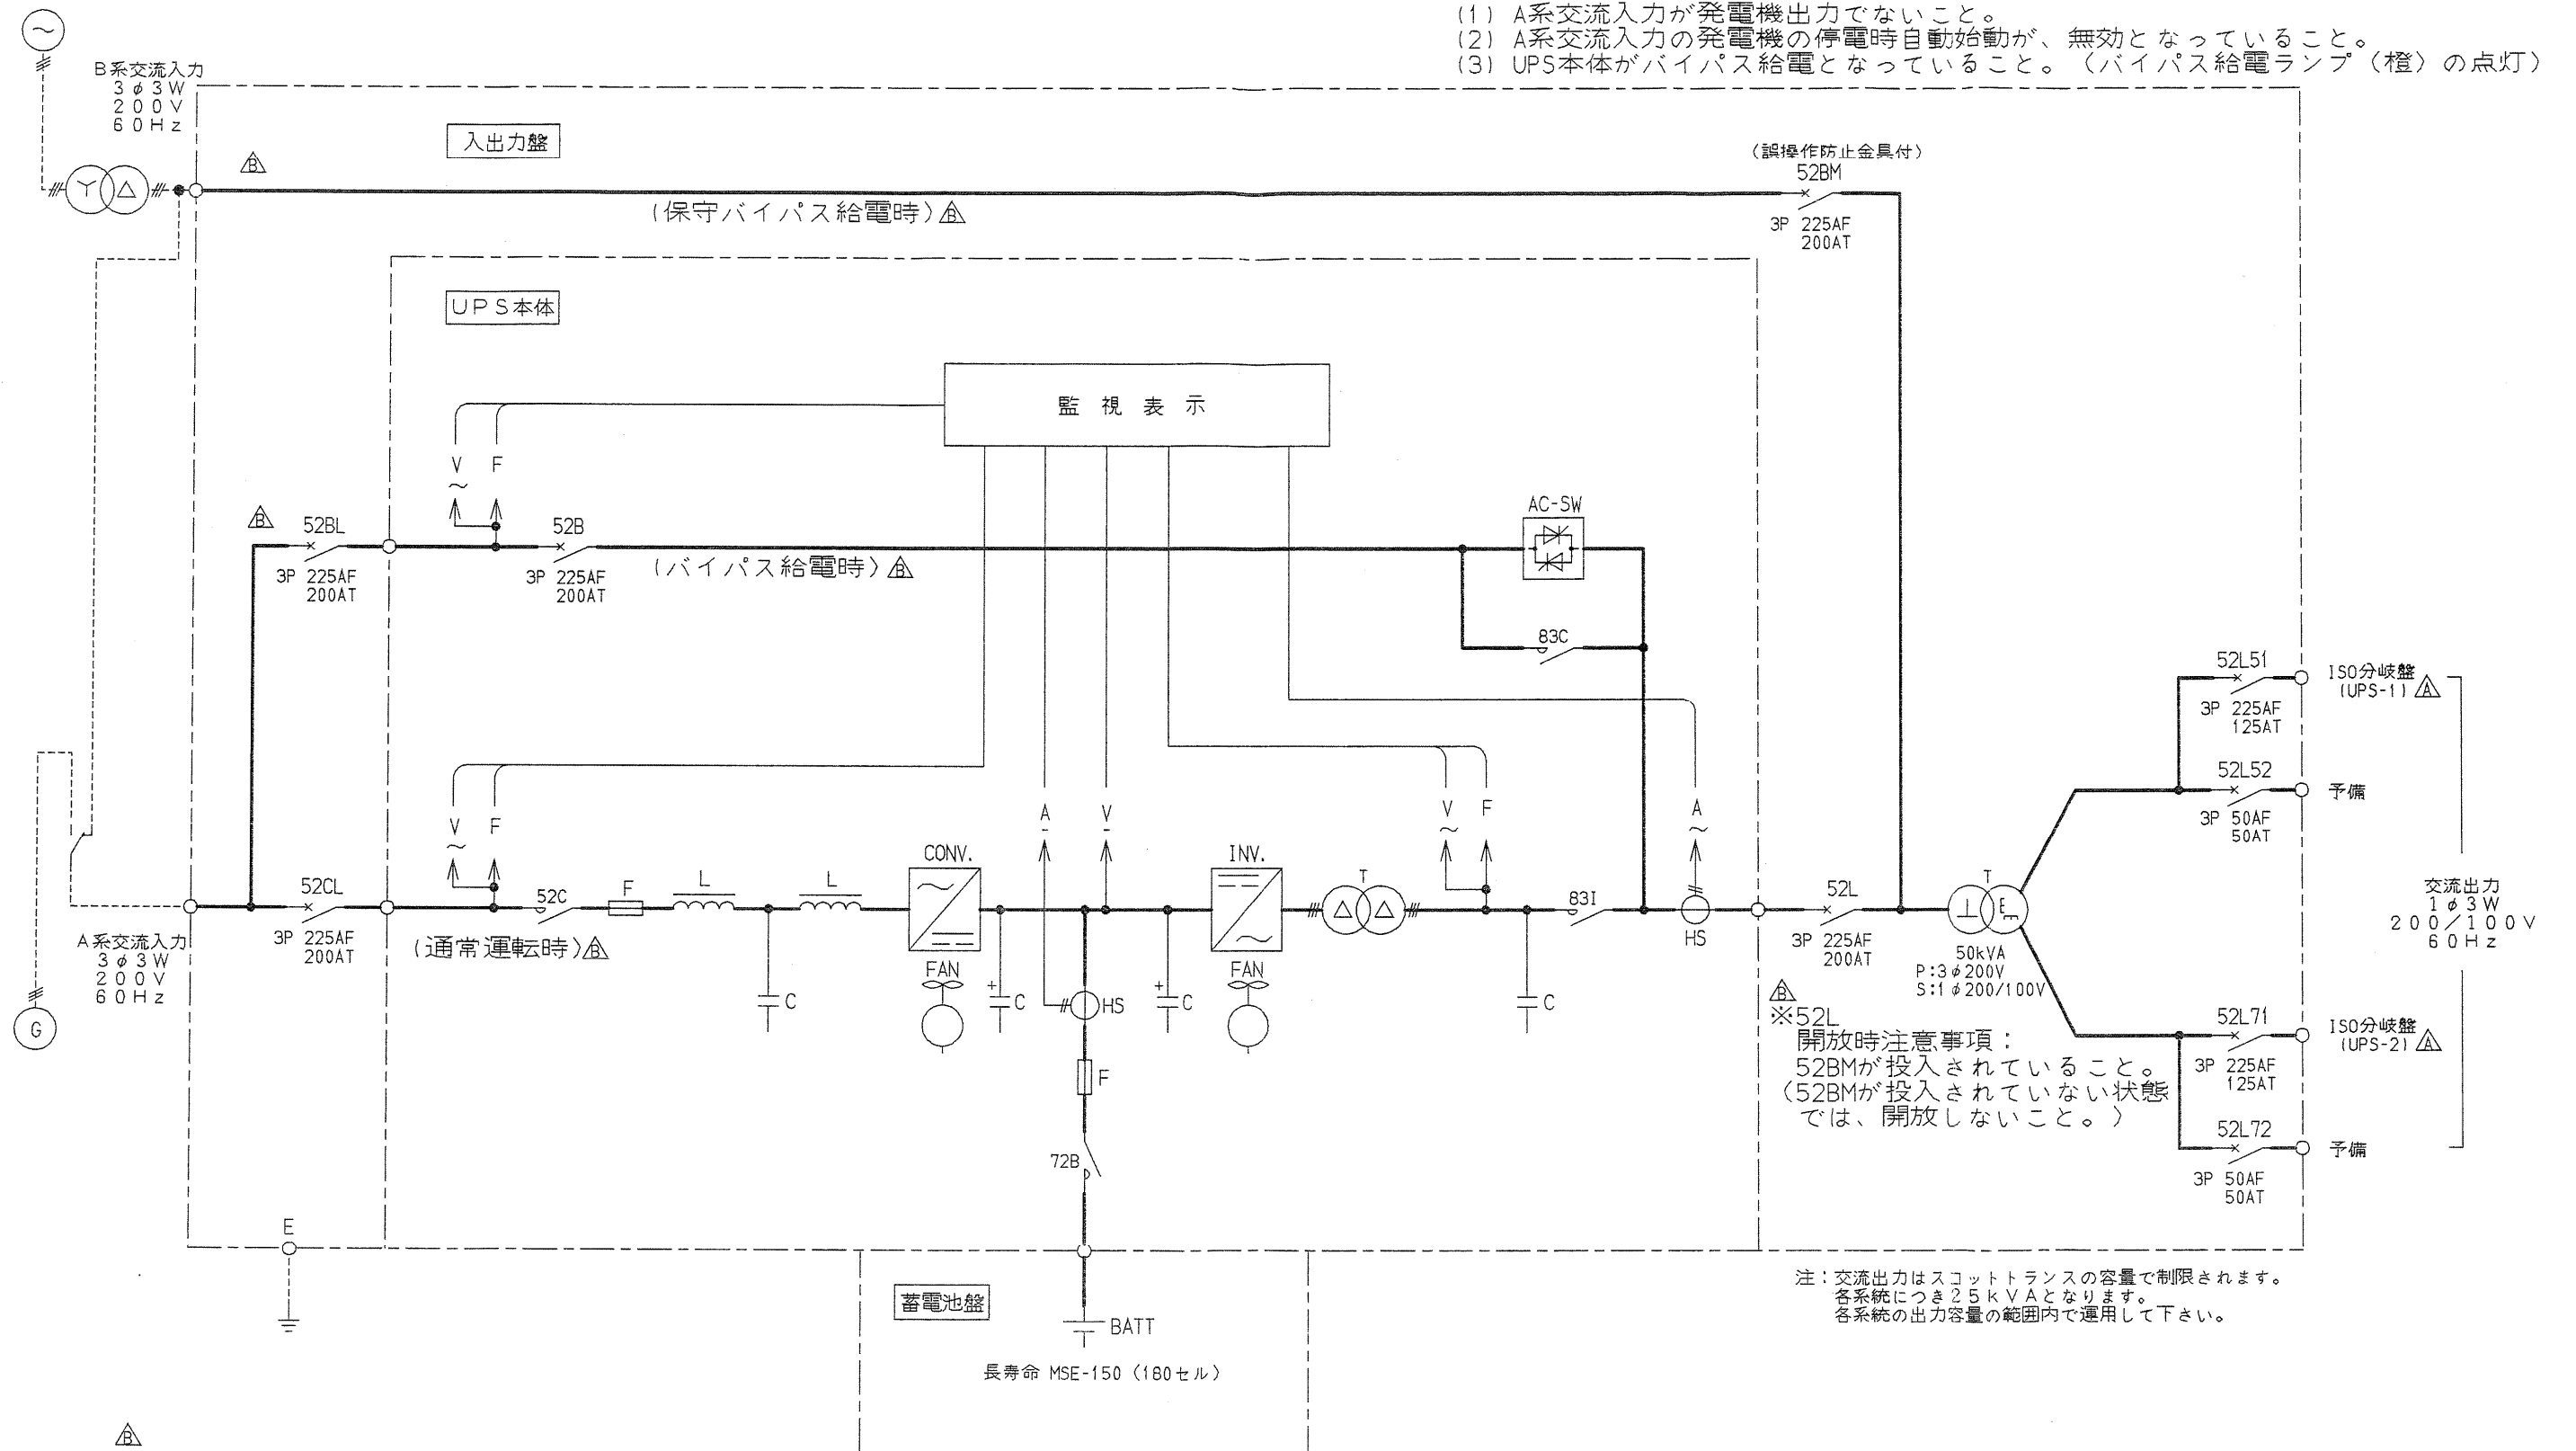

注：交流出力はスコットトランスの容量で制限されます。
各系統につき25kVAとなります。
各系統の出力容量の範囲内で運用して下さい。

△
本無停電電源装置の入力側接続は特殊です。
保守バイパスとUPSのバイパスが、それぞれ別の系統に接続されています。
52BM投入時注意事項および、52L開放時注意事項を厳守して
操作してください。

B系入力： 保守バイパス (52BM)
A系入力： UPS本体のバイパス入力 (52BL)
UPS本体の交流入力 (52CL)

周産期棟無停電電源装置蓄電池取替工事
単線結線図